

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (continuação)

– A grelha poderá ser lavada com esponja macia, água morna e detergente neutro. Caso encontre alguma dificuldade na remoção dos resíduos deixe a grade de molho em água quente e depois repita as orientações acima. Nunca use palha de aço ou qualquer outro tipo de material abrasivo.

• A bandeja coletora de gordura poderá ser lavada em máquina de lavar louças, caso seja de sua preferência.

Para limpar a estrutura utilize uma esponja macia umedecida em água com detergente neutro, esfregue com cuidado para não riscar

Em seguida passe um pano levemente umedecido e limpo nos mesmos pontos até que retire todo o detergente e os resíduos de sujeira. Não enxágue a estrutura.

• Para limpar o elemento de aquecimento utilize um pano levemente umedecido esfregando por toda sua extensão.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 01 (um) ano contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 01 ano de garantia é composto de:
 - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 275 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Sinistro (Roubo e/ou Furto).
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM.
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Uso caracterizado como não doméstico.
 - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: _____

Endereço: _____

Complemento: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Fone: (____) _____ Cel: (____) _____

E-mail: _____

Revendedor: _____

Nota Fiscal: _____ Data da Compra: _____

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Cotherm

Distribuído por:

Cotherm Eletrodoméstico Ltda.

Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves

São Paulo - SP - CEP 02283-000

Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697

CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil

www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

Cotherm

CHURRASQUEIRA
ELÉTRICA

**Life Grill
Classic**

Sua nova opção para
uma alimentação
saudável e saborosa.

Mais facilidade na sua vida!

Uma vida saudável
começa com

Life Grill
Classic



Códigos: **1941 127 V**
1942 220 V

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

Parabéns pela sua escolha!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia. Esperamos sinceramente, que este produto atenda suas mais altas expectativas. Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua churrasqueira elétrica. Lembre-se de guardar este manual para referências futuras. Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contactar, teremos prazer em lhe ajudar. A Cortem se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância. Não ligue o aparelho caso esteja aparente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda. Caso isso ocorrer o aparelho deverá ser visto por um agente autorizado Cortem.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, após de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

ATENÇÃO: A fim de evitar um perigo devido a um rearmamento inadvertido do protetor térmico, o aparelho não pode ser alimentado através de um dispositivo ou interruptor externo, como do tipo minútera, ou conectado a um circuito que é regulamente ligado e desligado por uma fonte de alimentação.

Esta churrasqueira não deve ser limpa por jato de água. Quando a churrasqueira não estiver em uso, retire o plugue da tomada.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, aim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

O aparelho não se destina a ser imerso em água para limpeza. Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esteja compatível com as especificações indicadas na parte de baixo da alça e na embalagem.



- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estações dimensionadas para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato, adaptadores, extensões e similares.
- Nunca utilize conectores do tipo "T" (benjamim), adaptadores, extensões e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligar a rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou limpeza.

Não deixe este aparelho ao alcance de crianças. Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização. Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que haja gases explosivos. Este aparelho foi elaborado para uso exclusivamente doméstico, sendo impróprio para uso comercial e/ou industrial. O uso indevido implica na perda da garantia.

Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito. Tenha cuidado para que o cabo ligado a rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente. Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue o aparelho imediatamente da tomada, não toque na água sob nenhuma hipótese.

Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado. Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

LEMBRETE: sua churrasqueira elétrica não é um produto bivolt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

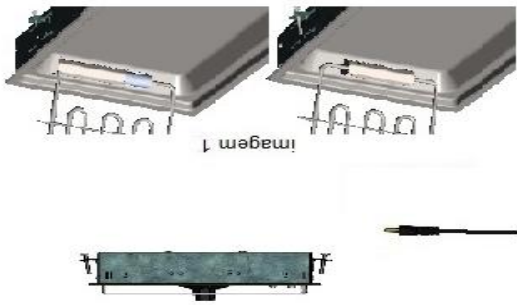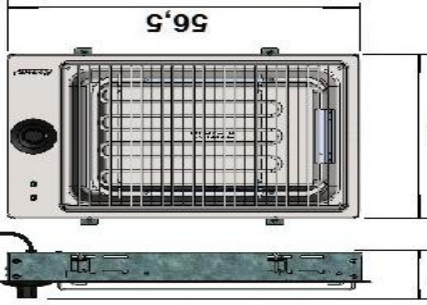

Dimensões em centímetro (cm).

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	1941	2000 W	220 V	9,1 A	60 Hz	2,0 kW/h	4,25 kg
POTÊNCIA	2000 W	127 V	15,7 A	9,1 A	60 Hz	2,0 kW/h	4,25 kg
TENSÃO	220 V	127 V	15,7 A	9,1 A	60 Hz	2,0 kW/h	4,25 kg
CORRENTE	15,7 A	127 V	15,7 A	9,1 A	60 Hz	2,0 kW/h	4,25 kg
FREQUÊNCIA	60 Hz	2,0 kW/h	4,25 kg				
CONSUMO	2,0 kW/h	4,25 kg					
PESO	4,25 kg						


Verifique a distância mínima antes de instalar sua churrasqueira elétrica.

A churrasqueira não deve ser encostada na parede. (ver desenho ao lado)


Produto não destinado para uso externo.

Composição do produto: Alumínio 25%, Aço inox 32%, aço carbono 37%, plástico 4%, borracha 2%
Prazo de validade: Indeterminado

INSTRUÇÕES DE USO

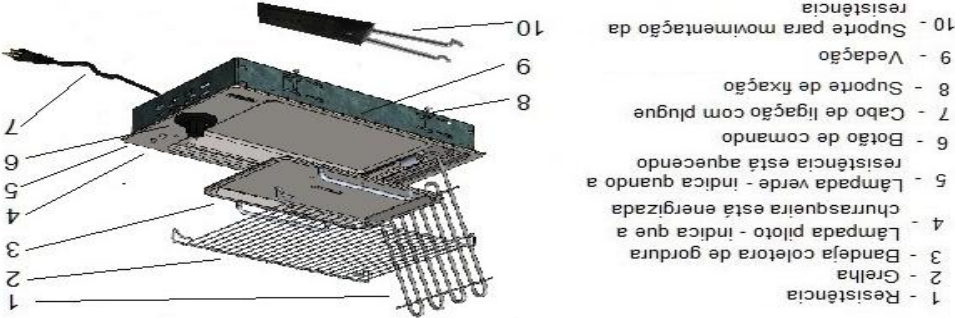

- 1 - Resistência
- 2 - Grelha
- 3 - Bandeja coletora de gordura
- 4 - Lâmpada piloto - indica que a churrasqueira está energizada
- 5 - Lâmpada verde - indica quando resistência está aquecendo
- 6 - Botão de comando
- 7 - Cabo de ligação com plugue
- 8 - Suporte de fixação
- 9 - Vedação
- 10 - Suporte para movimentação da resistência

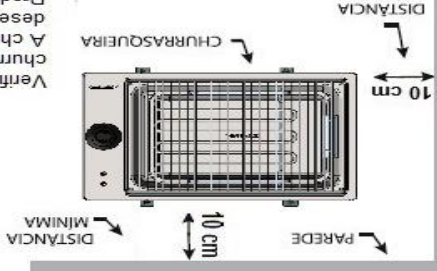

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Apóie sua churrasqueira em uma superfície plana e estável.
- Deposite água na bandeja coletora de gordura até atingir o nível máximo, conforme indicado na lateral da bandeja.
- Conecte o plugue em uma tomada correspondente ao aparelho, 127 V ou 220 V, sua churrasqueira não é bivolt, a lâmpada piloto ficará acesa.
- Gire o botão de comando, a lâmpada verde irá acender indicando que a resistência está aquecendo.
- O botão de comando controla o aquecimento da resistência, maior ou menor, conforme sua necessidade.
- A resistência irá ligar (luz verde acesa) e desligar (luz verde apagada) automaticamente durante o uso.
- Aguarde cerca de cinco minutos antes de colocar os alimentos.
- Evite que os alimentos entrem em contato direto com a resistência.
- Obs.: Caso queira levantar a resistência, antes de levanta-la gire o botão até desligá-la. Retire a grelha e utilize o suporte (10) para levantar a resistência com segurança. A churrasqueira possui uma trava para evitar que a resistência caia após ser levantada. Levante a resistência na posição máxima, em seguida utilize o suporte (10) para puxar a trava na posição. (ver imagem 1)
- Verifique o nível de água frequentemente.
- Após o uso, deixe o botão de comando na posição "0", retire o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie completamente antes de limpar ou guardar.

Este produto não se destina a ser imerso em água para limpeza.

Sua churrasqueira elétrica é prática até na hora de limpar e para facilitar ainda

mais siga as instruções abaixo:

Antes de realizar a limpeza certifique-se que o cabo de alimentação não esteja conectado na rede elétrica e que o aparelho encontra-se resfriado por completo.