

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (continuação)

– A grelha poderá ser lavada com esponja macia, água morna e detergente neutro. Caso encontre alguma dificuldade na remoção dos resíduos deixe a grelha de molho em água quente e depois repita as orientações acima. Nunca use palha de aço ou qualquer outro tipo de material abrasivo.

Para limpar a bandeja e **Carcaca** utilize uma esponja umedecida em água e com um pouco de detergente neutro.

Em seguida passe um pano levemente umedecido e limpo nos mesmos pontos até que retire todo o detergente e os resíduos de sujeira.

• Para limpar o elemento de aquecimento utilize um pano levemente umedecido esfregando por toda sua extensão.

• Esta churrasqueira não deve ser limpa por jato d'água.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 01 (um) ano contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 01 ano de garantia é composto de:
 - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 275 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Sinistro (Roubo e/ou Furto).
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM.
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Uso caracterizado como não doméstico.
 - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: _____

Endereço: _____

Complemento: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Fone: (____) _____ Cel: (____) _____

E-mail: _____

Revendedor: _____

Nota Fiscal: _____ Data da Compra: _____

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Cotherm

Distribuído por:

Cotherm Eletrodoméstico Ltda.

Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves

São Paulo - SP - CEP 02283-000

Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697

CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil

www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

Cotherm

CHURRASQUEIRA
ELÉTRICA



Sua nova opção para
uma alimentação
saudável e saborosa.

Mais facilidade na sua vida!

Uma vida saudável
começa com



Códigos: 1411 127 V
1412 220 V

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

Parabéns pela sua escolha!

Você acabou de adquirir um produto inovador, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia. Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa. Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua churrasqueira elétrica. Lembra-se de guardar este manual para referências futuras. Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contactar, teremos prazer em lhe ajudar. A Cothem se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente detritos visíveis ou se o aparelho estiver com algum tipo de queda. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser visitado por um agente autorizado Cothem.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.
- Esta churrasqueira não deve ser limpa por jato d'água.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES


AO utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto se padão.
- O aparelho não se destina a ser imerso em água para limpeza.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esteja compatível com as especificações indicadas na parte de baixo da tampa e na embalagem.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estágios dimensionados para suportar a corrente / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato, extensões e similares.
- Não utilize conectores do tipo "T" (benjamim), adaptadores, extensões e similares.
- Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que tenham gases e explosivos.
- Este aparelho foi elaborado para uso exclusivamente doméstico, sendo impróprio para uso comercial e/ou industrial. O uso indevido implica na perda da garantia.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado a rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue o aparelho imediatamente da tomada, não toque na água sob nenhuma hipótese.
- Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- **LEMBRE-SE:** sua churrasqueira elétrica não é um produto bivolt, portanto a máxima tensão na hora de ligar em sua rede elétrica.



Dimensões em centímetro (cm).

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

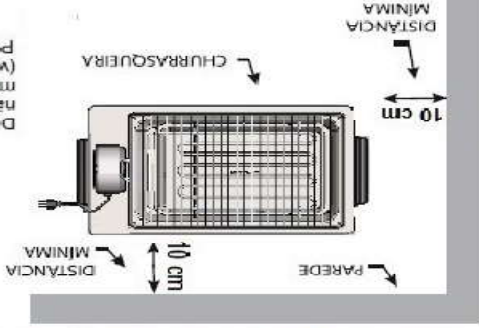

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | 1411 | 1412 |
| POTÊNCIA | 1850 W | 1850 W |
| TENSÃO | 127 V | 220 V |
| CORRENTE | 14,6 A | 8,4 A |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz | 60 Hz |
| CONSUMO | 1,85 kW/h | 1,85 kW/h |
| PESO | 2,8 kg | 2,8 kg |

Durante seu funcionamento a churrasqueira não deve ser encostada na parede. Verificar a distância mínima antes de ligar a churrasqueira na tomada. (ver desenho). Produto não destinado para uso externo.

Composição do produto
Aço inox 46%, aço carbono 16%,
plástico 36%, borracha 2%
Prazo de validade: Indeterminado

INSTRUÇÕES DE USO



- 1 - Grelha
- 2 - Cabo de ligação com plugue
- 3 - Interruptor
- 4 - Resistência
- 5 - Bandeja
- 6 - Alça
- 7 - Carga
- 8 - Pés antiderrapantes

- Apoie sua churrasqueira em uma superfície plana e estável.
- Deposite água na bandeja coletora de gordura até atingir o nível máximo, conforme indicado na lateral da bandeja.
- **Obs.:** Nunca Utilizar o produto sem água. A gordura do alimento que fica depositada na bandeja quando aquecida, pode pegar fogo, portanto reponha a água com frequência para evitar acidentes.
- Verifique o nível de água frequentemente.
- Conecte o plugue em uma tomada correspondente ao aparelho, 127 V ou 220 V, sua churrasqueira não é bivolt.
- A resistência irá ligar
- Aguarde cerca de cinco minutos antes de colocar os alimentos.
- Evite que os alimentos entrem em contato direto com a resistência.
- **Obs.:** Caso queira retirar a resistência, aguarde até que ela esteja fria para evitar acidentes.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Este produto não se destina a ser imerso em água para limpeza.
Este produto não deve ser limpo por jato d'água.
Sua churrasqueira é prática e prática até na hora de limpar, para facilitar ainda mais, siga as instruções abaixo:
Antes de realizar a limpeza certifique-se que o cabo de alimentação não esteja conectado na rede elétrica e que o aparelho encontra-se resfriado por completo.