

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

– Após o uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo. Sua churrasqueira elétrica **Giuliana** é prática até na hora de limpar e para facilitar ainda mais siga as instruções abaixo:

Antes de realizar a limpeza certifique-se que o cordão de ligação não esteja conectado na rede elétrica e que o aparelho encontra-se resfriado por completo. Não submerja as partes ainda quentes em água ou outros líquidos, deixe que se esfriem por si mesmas.

– A grelha poderá ser lavada com esponja macia, água morna e detergente neutro.

Caso encontre alguma dificuldade na remoção dos resíduos de sujeira, deixe a **grelha** de molho em água quente por 10 minutos e depois repita as orientações acima. Nunca use palha de aço ou qualquer outro tipo de material abrasivo.

– A bandeja poderá ser lavada em máquina de lavar louças, caso seja de sua preferência.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 01 (um) ano contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 01 ano de garantia é composto de:
 - Garantia legal de 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 275 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Sinistro (Roubo e/ou Furto)
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Uso caracterizado como não doméstico.
 - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

NOME:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	
CEP:	BAIRRO
CIDADE:	ESTADO:
REVENDEDOR:	
NOTA FISCAL:	DATA:

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br



Distribuído por:
Cotherm Eletrodoméstico Ltda.
Adm: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves
São Paulo - SP - CEP 02283-000
Fone: (11) 2242-9656 - Fax: (11) 2242-4697
CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

Cootherm

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

Giuliana

Mais facilidade na sua vida!

Perfeita para aquele churrasco delicioso

Giuliana

Garantia 1 ANO



Códigos: 1141 (127 V) 1142 (220 V)



Código 114101
Grelha Metálica

Código 114102
Bandeja de Aço Inóx

Código 114104
Pedra

Código 114103
Resistência Elétrica
Blindada (127 V)

Código 114203
Resistência Elétrica
Blindada (220 V)

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA Giuliana

PARABÉNS PELA SUA ESCOLHA!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua churrasqueira elétrica **Giuliana**. Lembre-se de guardar este manual para referências futuras.

Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contactar, teremos prazer em lhe ajudar.

A Cootherm se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cootherm.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.
- Quando a churrasqueira não estiver em uso, retire o plugue da tomada.


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, afim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- A resistência não se destina a ser imersa em água para limpeza.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esteja compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionados para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
- Não utilize conectores do tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro da utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
- Este aparelho foi elaborado para uso exclusivamente doméstico, sendo impróprio para uso comercial e/ou industrial. O uso indevido implica na perda da garantia.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado a rede elétrica esteja em posição segura, evitando que o toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue o aparelho imediatamente da tomada, não toque na água sob nenhuma hipótese.
- Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.

- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- **LEMBRETE:** sua churrasqueira elétrica **Giuliana** não é um produto bivolt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES:

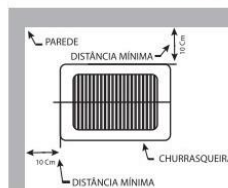

Durante seu funcionamento a churrasqueira não deve ser encostada na parede. Verificar a distância mínima antes de ligar a churrasqueira na tomada. (ver desenho)

Produto não destinado para uso externo.

Composição: Aço inox 28%, aço carbono 6%, plástico 10%, pedra 56%


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	1141	1142
POTÊNCIA	1250 W	1250 W
TENSÃO	127 V	220 V
CORRENTE	9,8 A	5,7 A
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CONSUMO	1,25 kWh/h	1,25 kWh/h
PESO	1,83 kg	1,83 kg
DIMENSÕES	C440 X L300 X A115mm	C440 X L300 X A115mm

INSTRUÇÕES DE USO

seguir atentamente as instruções abaixo:

- Apoie sua churrasqueira elétrica **Giuliana** em uma superfície plana e estável.
- Deposite água na bandeja até atingir o nível máximo, localizado na lateral da mesma.
- Encaixe a resistência na grelha em seguida posicione a grelha sobre a bandeja, direcione o cabo no suporte plástico fixado na bandeja (A churrasqueira só poderá ser ligada se estiver encaixada no suporte plástico da bandeja)
- Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao aparelho, neste instante o elemento de aquecimento começará a aquecer e assumir uma cor rubra.
- Aguarde cerca de cinco minutos antes de colocar os alimentos sobre a grelha.
- Evite que os alimentos entrem em contato direto com o elemento de aquecimento.
- Dependendo do tempo de uso é possível que a água depositada na bandeja comece a Evaporar, neste caso coloque mais água até que atinja o nível inicial.

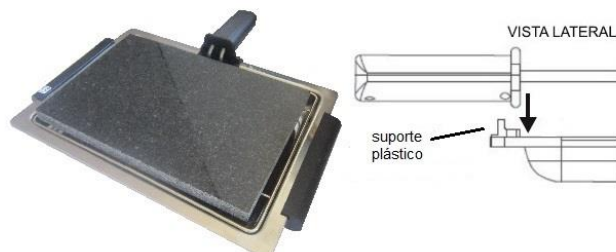

– A churrasqueira só poderá ser ligada na tomada se estiver em seu local correto de uso, portanto só ligue o plugue na tomada após encaixar a resistência no suporte plástico.