

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (continuação)

- A grelha poderá ser lavada com esponja macia, água morna e detergente neutro. Caso encontre alguma dificuldade na remoção dos resíduos de sujeira, deixe a grade de molho em água quente por 10 minutos e depois repita as orientações acima. Nunca use palha de aço ou qualquer outro tipo de material abrasivo.
- Com exceção da resistência elétrica TODAS as partes da Pizza-Grill são laváveis.
- Para limpar a resistência elétrica utilize um pano levemente umedecido esfregando por toda sua extensão.
- Nunca enxágue o elemento de aquecimento.
- Não use palha de aço ou produtos abrasivos para lavar as partes polidas. Estas podem riscar facilmente o metal e comprometer seu brilho e limpeza.
- Lave as partes polidas apenas com uma esponja macia e detergente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 01 (um) ano contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 01 ano de garantia é composto de:
 - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 275 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Sinistro (Roubo e/ou Furto)
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Uso caracterizado como não doméstico.
 - Por condições impróprias e sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: _____

Endereço: _____

Complemento: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Fone: () _____ Cel: () _____

E-mail: _____

Revendedor: _____

Nota Fiscal: _____ Data da Compra: _____



Distribuído por:

Cotherm Eletrodoméstico Ltda.

Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 97 - Pq. Edu. Claves

São Paulo - SP - CEP 02283-000

Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697

CNPJ: 10.375.449/0001-02 - Fabricado no Brasil

www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Cotherm

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

Pizza Grill

Mais facilidade na sua vida!

Elegância e praticidade à sua mesa...



**Códigos: 1151 (127 V)
1152 (220 V)**

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PIZZA GRILL

Parabéns pela sua escolha!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua Churrasqueira Elétrica Pizza Grill. Lembre-se de guardar este manual para referências futuras. Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contatar. Teremos prazer em lhe ajudar.

A Cotherm se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cotherm.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.


CUIDADOS IMPORTANTES

As utilidades de aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança
 - Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 - A resistência não se destina a ser imersa em água para limpeza.
 - Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esta compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
 - Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionadas para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
 - Não conecte o aparelho em tomadas com folhas de contato.
 - Não utilize conectores tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.
 - Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, seguro o plugue e puxe.
 - Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
 - Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.
 - Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
 - Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
 - Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
 - Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
 - Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
 - Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue-o. Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
 - Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- LEMBRETE:** Sua Churrasqueira Elétrica Pizza Grill não é um produto bi volt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	1151	1152
POTÊNCIA	1250 W	1250 W
TENSÃO	127 V	220 V
CORRENTE	9,8 A	5,7 A
FREQÜÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CONSUMO	1,25 kWh	1,25 kWh
PESO	2,42 kg	2,42 kg
DIMENSÕES	C478 X L393 X A155mm	C478 X L393 X A155mm

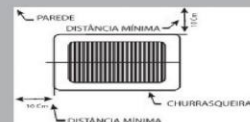

Durante seu funcionamento a churrasqueira não deve ser encostada na parede. Verificar a distância mínima antes de ligar a churrasqueira na tomada. (ver desenho)

Produto não destinado para uso externo.


Composição: Alumínio 70%, aço inox 10%, aço carbono 8%, baquelite 6%, plástico 6%

INSTRUÇÕES DE USO



- 1 - Tampa em alumínio com alça
- 2 - Forma de alumínio
- 3 - Grelha metálica
- 4 - Bandeja de alumínio com alças laterais
- 5 - Suporte metálico
- 6 - Resistência elétrica com dispositivo de segurança

- Monte o cabo de baquelite na tampa com o uso de uma chave de fenda para apertar o parafuso central.
- Coloque o suporte metálico sobre uma superfície plana e estável, então apoie a bandeja de alumínio sobre ele.
- Despeje água até atingir o primeiro rebaixo da bandeja de alumínio. (nível máximo)
- Encaixe a resistência elétrica na grelha metálica.
- Apoie a grelha metálica sobre a bandeja de alumínio e encaixe o cabo da resistência no dispositivo de segurança encaixado corretamente no orifício localizado na parte inferior do cabo da resistência elétrica, caso contrário sua churrasqueira não irá funcionar por motivos de segurança.
- Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao aparelho, neste instante a resistência elétrica começará a aquecer e assumir uma cor rubra.
- Aguarde cerca de cinco minutos antes de colocar os alimentos sobre a grelha.
- Após este período, coloque os alimentos diretamente sobre a grelha metálica e tampe novamente.
- Evite que os alimentos entre em contato direto com a resistência elétrica.
- Para preparar pizzas, siga as instruções anteriores e coloque a pizza dentro da forma de alumínio. A forma de alumínio contendo a pizza deve ser colocada diretamente sobre a grelha metálica. A grelha metálica deve estar limpa e sem resíduos.
- Dependendo do tempo de uso é possível que a água depositada na bandeja comece a evaporar, neste caso coloque mais água até que atinja o nível inicial.
- Fique atento ao processo de assado ou cozimento, interrompendo-o quando estiver de acordo com o seu gosto pessoal.
- Após o uso, desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar por si mesmo.
- Não submerja as partes ainda quentes na água.
- Em caso de utilização prolongada, retire periodicamente o excesso de gordura acumulada na bandeja de alumínio.

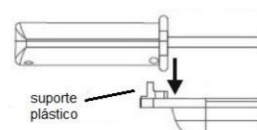

- A churrasqueira só poderá ser ligada na tomada se estiver em seu local correto de uso, portanto só ligue o plugue na tomada após encaixar a resistência no suporte plástico.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sua churrasqueira elétrica Pizza Grill é prática até na hora de limpar e para facilitar ainda mais siga as instruções abaixo:
Antes de realizar a limpeza certifique-se que o cabo de alimentação não esteja conectado na rede elétrica e que o aparelho encontra-se resfriado por completo. Não submerja as partes ainda quentes em água ou outros líquidos, deixe que esfriem por si mesmas.