

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Após o uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo.
- Sua churrasqueira elétrica *Giulietta* é prática até na hora de limpar e para facilitar ainda mais siga as instruções abaixo:
- Antes de realizar a limpeza certifique-se que o cordão de ligação não esteja conectado na rede elétrica e que o aparelho encontra-se resfriado por completo. Não submerja as partes ainda quentes em água ou outros líquidos, deixe que se esfriem por si mesmas.
- A grelha poderá ser lavada com esponja macia, água morna e detergente neutro.
- Caso encontre alguma dificuldade na remoção dos resíduos de sujeira, deixe a grelha de molho em água quente por 10 minutos e depois repita as orientações acima. Nunca use palha de aço ou qualquer outro tipo de material abrasivo.
- A bandeja poderá ser lavada em máquina de lavar louças, caso seja de sua preferência.
- Para limpar o elemento de aquecimento utilize um pano levemente umedecido estregando por toda sua extensão. Nunca lave ou enxágue o elemento de aquecimento.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

- Sua churrasqueira elétrica *Giulietta* é fabricada dentro dos melhores padrões de qualidade, é prática e segura. Contudo, você ainda conta com uma garantia de fábrica pelo período de 01 (um) ano a partir da data de sua compra.
- Assegurando-lhe a imediata e completa substituição de quaisquer partes que apresentem defeitos de fabricação.
- O presente termo de garantia, torna-se sem efeitos nos seguintes casos:
- Se os problemas forem decorrentes de uso incorreto do aparelho, em desacordo com as instruções contidas desta manual;
- Se os problemas forem decorrentes de quedas ou reparos realizados por pessoas não credenciadas pela Cotherm.
- Para usufruir da melhor forma todos os recursos deste aparelho recomendamos, que leia cuidadosamente todas as orientações contidas neste manual e siga-as de perto. *Giulietta*

Nome: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 Fone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Cel: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Revendedor: \_\_\_\_\_  
 Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data da Compra: \_\_\_\_\_

**Cotherm**

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Distribuído por:  
 Cotherm Eletrodoméstico Ltda.  
 Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves  
 São Paulo - SP - CEP 02283-000  
 Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242-4697  
 CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil  
 www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

**Cotherm**

**CHURRASQUEIRA ELÉTRICA**

*Giulietta*

Mais facilidade na sua vida!

Perfeita para aquele churrasco delicioso

*Giulietta*

1 ANO



Códigos: **1161 (127 V)**  
**1162 (220 V)**



Código 116101  
Grelha Metálica



Código 116102  
Bandeja de Aço Inóx



Código 116103  
Resistência Elétrica Blindada (127 V)



Código 116203  
Resistência Elétrica Blindada (220 V)

## CHURRASQUEIRA ELÉTRICA *Giulietta*

PARABÉNS PELA SUA ESCOLHA!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia. Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa. Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua churrasqueira elétrica *Giulietta*.

Lembre-se de guardar este manual para referências futuras. Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contactar, teremos prazer em lhe ajudar.

A Cotherm se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

## ADVERTÊNCIAS


- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cotherm.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.
- Quando a churrasqueira não estiver em uso, retire o plugue da tomada.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

As instruções de segurança, afim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- A resistência não se destina a ser imersa em água para limpeza.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esteja compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionados para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
- Não utilize conectores do tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro da utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
- Este aparelho foi elaborado para uso exclusivamente doméstico, sendo impróprio para uso comercial e/ou industrial. O uso indevido implica na perda da garantia.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado a rede elétrica esteja em posição segura, evitando que o toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue o aparelho imediatamente da tomada, não toque na água sob nenhuma hipótese.
- Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- **LEMBRETE:** sua churrasqueira elétrica *Giulietta* não é um produto bivolt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES:

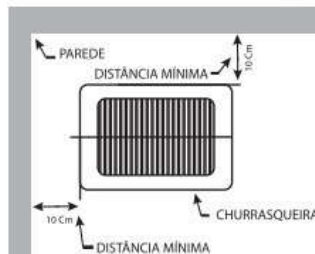

Durante seu funcionamento a churrasqueira não deve ser encostada na parede. Verificar a distância mínima antes de ligar a churrasqueira na tomada. (ver desenho)

Produto não destinado para uso externo.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	1161	1162
POTÊNCIA	1250 W	1250 W
TENSÃO	127 V	220 V
CORRENTE	9,8 A	5,7 A
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CONSUMO	1,25 kWh	1,25 kWh
PESO	1,83 kg	1,83 kg
DIMENSÕES	C440 X L300 X A115mm	C440 X L300 X A115mm

## INSTRUÇÕES DE USO

Seguir atentamente as instruções abaixo:

- Apoiar sua churrasqueira elétrica *Giulietta* em uma superfície plana e estável.
- Depositar água na bandeja até atingir o nível máximo, localizado na lateral da mesma.
- Encaixar a resistência na grelha em seguida posicione a grelha sobre a bandeja, direcione o cabo no suporte plástico fixado na bandeja (A churrasqueira só poderá ser ligada se estiver encaixada no suporte plástico da bandeja)
- Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao aparelho, neste instante o elemento de aquecimento começará a aquecer e assumir uma cor rubra.
- Aguarde cerca de cinco minutos antes de colocar os alimentos sobre a grelha.
- Evite que os alimentos entrem em contato direto com o elemento de aquecimento.
- Dependendo do tempo de uso é possível que a água depositada na bandeja comece a evaporar, neste caso coloque mais água até que atinja o nível inicial.



- A churrasqueira só poderá ser ligada na tomada se estiver em seu local correto de uso, portanto só ligue o plugue na tomada após encaixar a resistência no suporte.